


Перевод работы фрезы на мини трактор Янмар F220

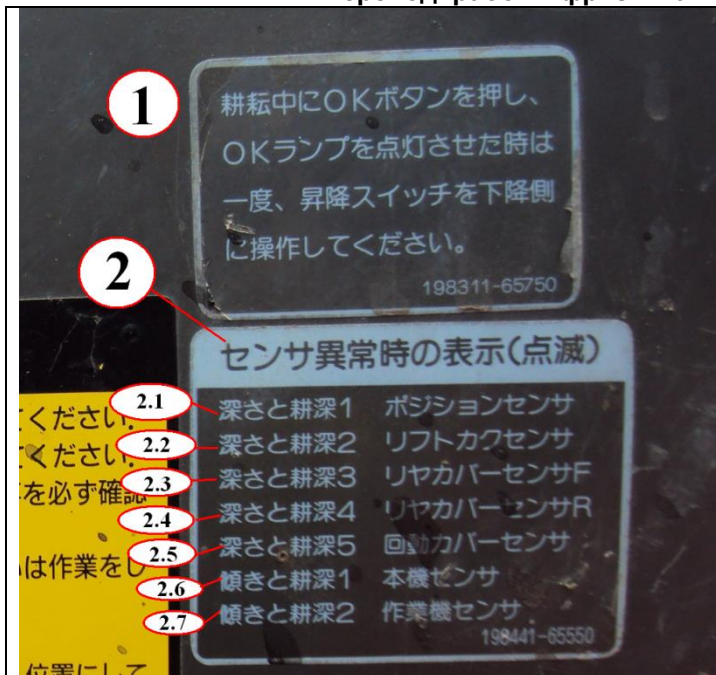

1. Во время работы фрезы нажмите кнопку «ОК», в то время, как загорится индикатор «ОК», переключатель «поднятия/опускания» переведите в положение опускания.
2. Таблица отклонений (неполадок) сенсора (мигает)

2.1. Глубина и культивирование 1	сенсор позиций
2.2. Глубина и культивирование 2	сенсор подъёма
2.3. Глубина и культивирование 3	сенсор передней защиты F
2.4. Глубина и культивирование 4	сенсор передней защиты R
2.5. Глубина и культивирование 5	сенсор защиты вращения
2.6. Наклон и культивирование 1	сенсор этого девайса
2.7. Наклон и культивирование 2	сенсор панели управления