

Органы управления трактора mitsubishi




Рычаг вкл полного привода

1. 2wd
2. 4wd



1. Рычаг контроля подачи гидравлики.
2. Медленно, закрыть
3. Быстро, открыть.

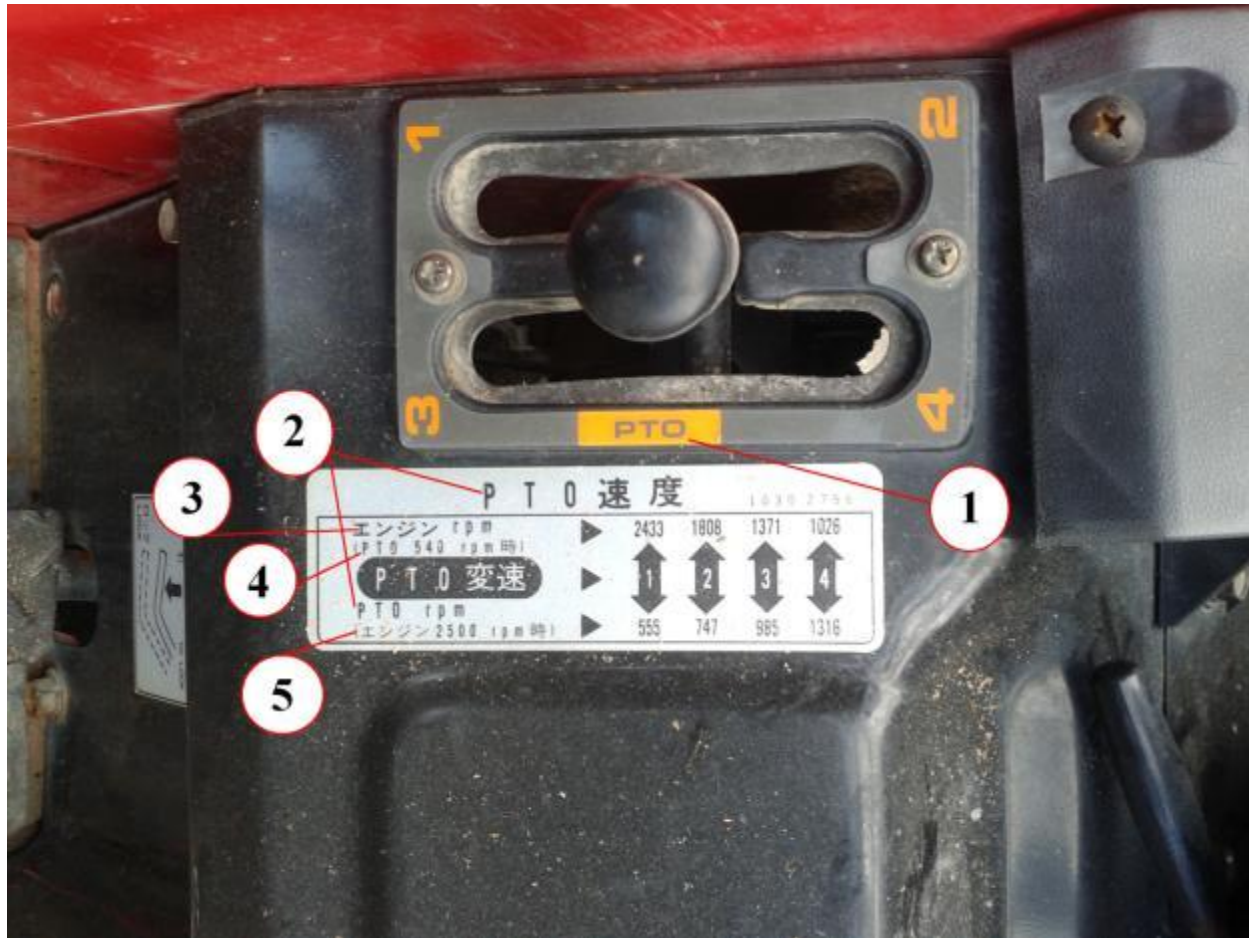


1. Рычаг переключения скоростей ВОМ.
2. Скорость ВОМ
3. Обороты ДВС
4. Обороты ВОМ 540.
5. Обороты ДВС 2500




1. рычаг контроля поднятия опускания 3-х точечного устройства, а так же контроля положения уровня заглубления

2. вниз

3. вверх

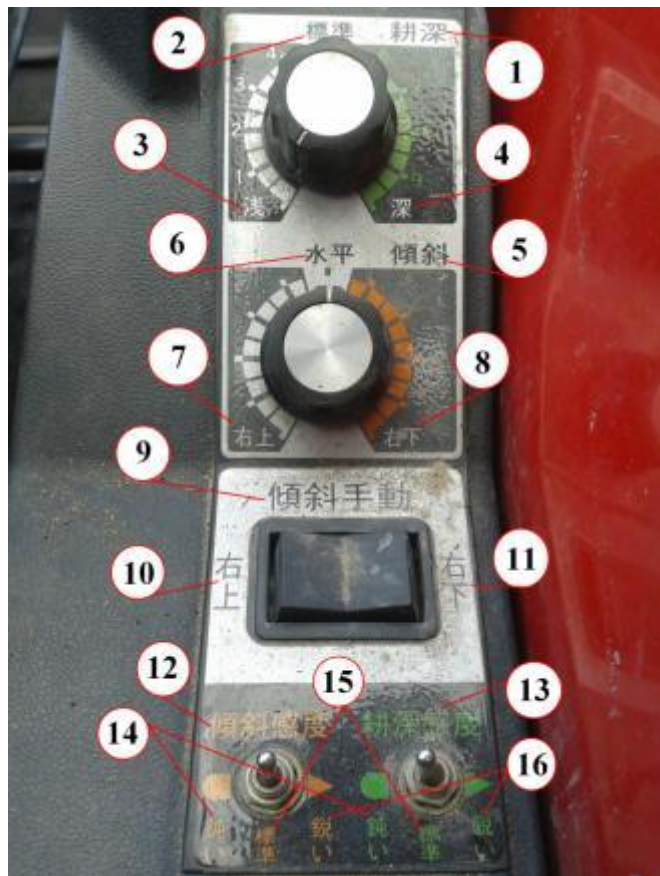

1. Рычаг заглабления.
2. Стандартное управление
3. Поверхностное заглабление
4. Глубокое заглабление
5. Рычаг контроля положения горизонта з-х точечного устройства
6. Горизонтально
7. Вправо вверх
8. Вправо вниз
9. Ручное управление наклоном фрезы
10. Вправо вверх
11. Вправо вниз
12. Рычаг автоматического наклона горизонта.
13. Рычаг автоматического заглабления
14. Минимальная автоматика
15. Стандартная
16. Максимальная автоматика

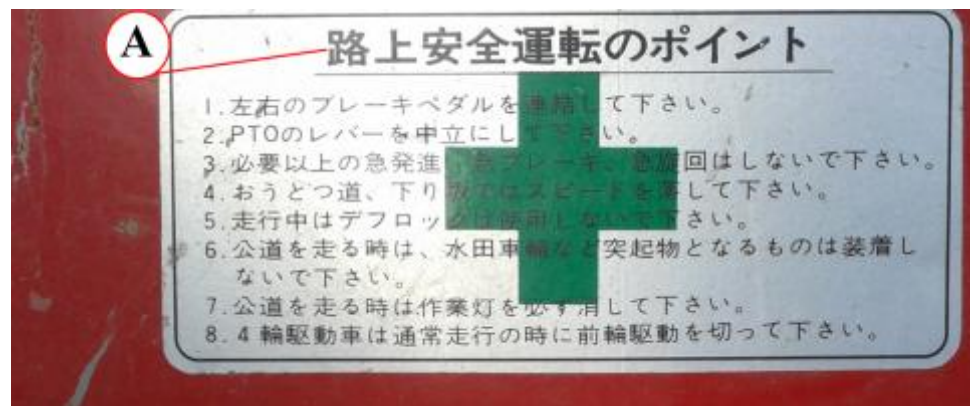


A. правила безопасного движения по дороге

1. притормаживайте только спаренной педалью тормозного устройства
2. рычаг ВОМ поставьте в среднее положение
3. Только в случае необходимости применяйте резкий старт, резкое торможение, резкий поворот.
4. При движении по неровной дороге, по склонам снизьте скорость.
5. при движении по дороге не применяйте блокировку дифференциала.
6. При движении по общественным дорогам, на колесах для влажных почв – на цепляйте на трактор выступающее оборудование.(болотоходы, грунто зацепы.)
7. При движении по общественным дорогам включайте рабочую лампу.(фары)
8. При обычном движении выключите передний мост.



1. Таблица скоростей
2. Субтрансмиссия
3. Главное переключение скоростей
4. Скорость (км/ч)
5. Движение
6. Косилка
Плуг
7. Фреза для влажных почв
8. Фреза
9. Треншекопатель

Высадка

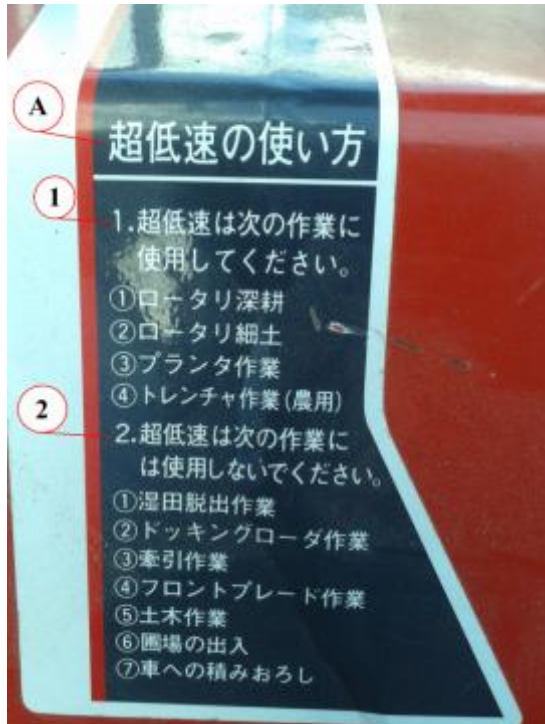

A. Использование демультипликатора (супер пониженной скорости)

1. Демультипликатор применяйте в следующих случаях:


1. вспашка фрезой
2. дискование
3. посадочные работы
4. Траншеекопание

2. НЕ использовать демультипликатор в следующих случаях:

1. выезд с влажных почв
2. работа фронтального погрузчика
3. буксировка
4. работа переднего отвала
5. общественные работы
6. въезд / выезд с культивированной земли
7. погрузки/разгрузки



1. Операции миникомпьютера
2. Операции поднятия, опускания
 - 1) Остановите двигатель. Издастся звуковой сигнал.
 - 2) Рычаг позиций медленно поднимите или опустите. Как издастся сигнал, поднимите или опустите переключатель.
3. Остальные операции на блоке управления
 - 1) Включите переключатель регулировки наклона фрезы и уровня заглабления. Издастся звуковой сигнал, загорится контрольная лампа.
 - 2) Выставьте нужное значение наклона и заглабления на шкале, выполняйте операции.
 - 3) При движении по дороге всегда ВЫКЛЮЧАЙТЕ Автоуправление заглаблением и наклоном фрезы.

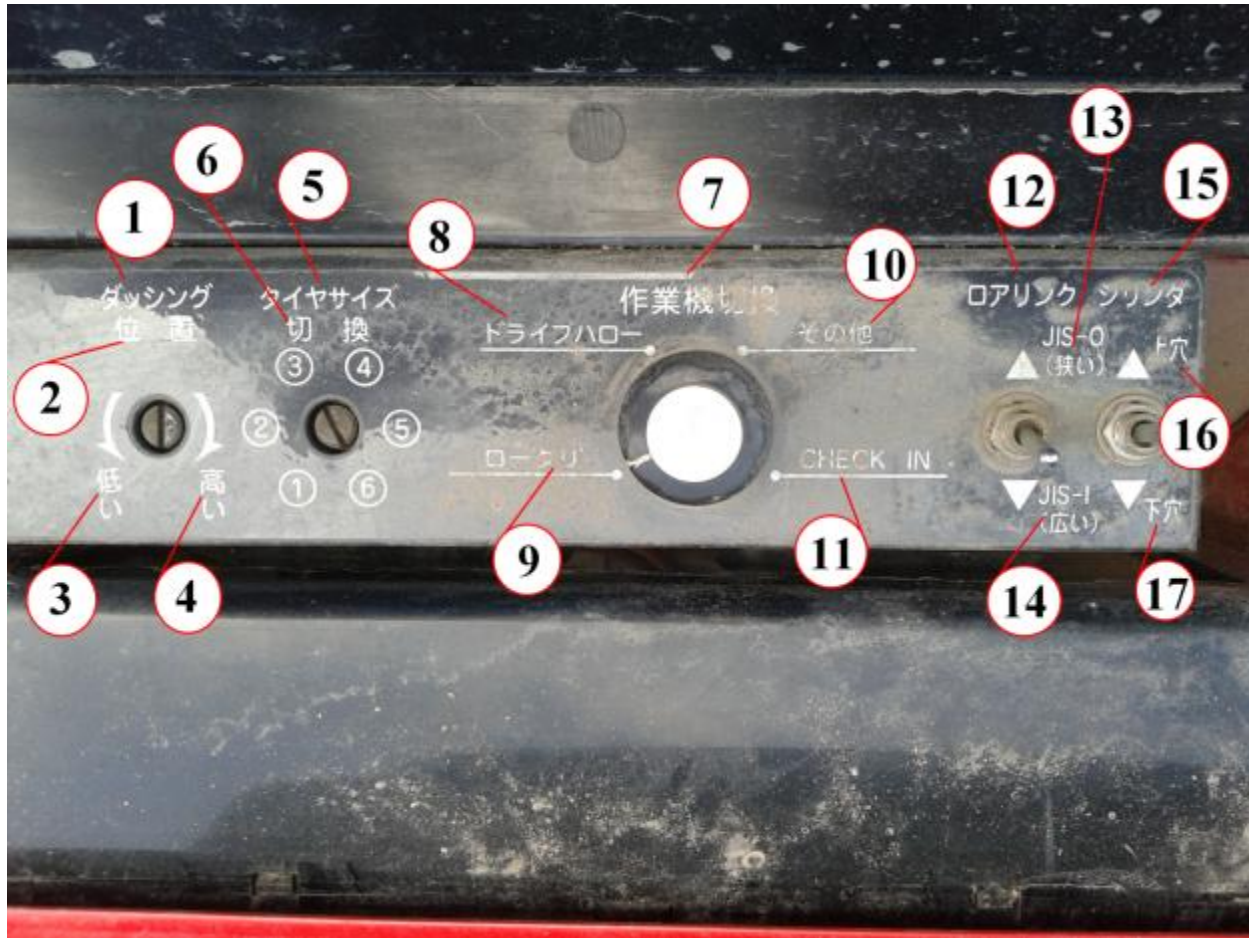

1. Работа на твердом грунте (усилие фрезы)
2. Положение фрезы
3. Низко
4. Высоко
5. Размер колес
6. Переключение
7. Смена операций
8. Боронение
9. Фреза
10. Остальные
11. Проверка
12. Фреза
13. Узко
14. Широко
15. Цилиндр
16. Вверх
17. Вниз

Органы управления трактора



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru

Органы управления трактора



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru

Органы управления трактора



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru

Органы управления трактора



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru

Органы управления трактора



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru




MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru






MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru





MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru