



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

8 (423) 270 18 05
vl@miniex.ru

г. Санкт-Петербург


8 (812) 923 34 93
spb@miniex.ru

г. Краснодар

8 (861) 242 33 42
krd@miniex.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЧВЕННОЙ ФРЕЗЫ

1. Установка ножей фрезы

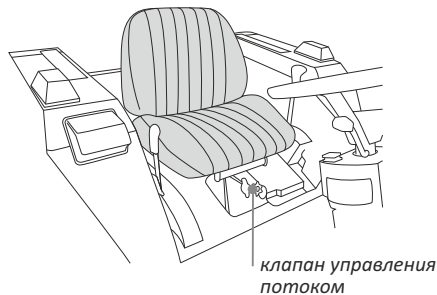



ВНИМАНИЕ

Проверьте, чтобы во время установки или затяжки ножей почвенная фреза была зафиксирована.

Запустите двигатель, поднимите почвенную фрезу, зафиксируйте ее клапаном управления потоком гидравлического масла на тракторе (закрутить по часовой стрелке), чтобы фреза не могла опуститься даже в том случае, когда рычаг управления гидравликой перемещен в положение опускания.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ НОЖЕЙ ФРЕЗЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке затяните ножи почвенной фрезы до момента затяжки 4 ~ 5 кг–м. Требуется периодическая проверка момента затяжки перед началом работы, поскольку во время эксплуатации лезвия постоянно подвергаются ударам.

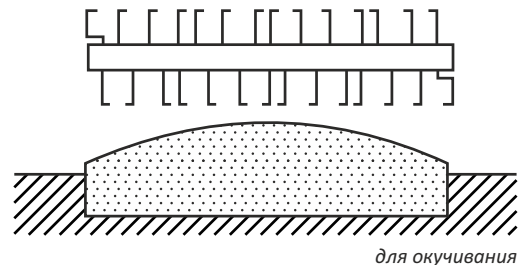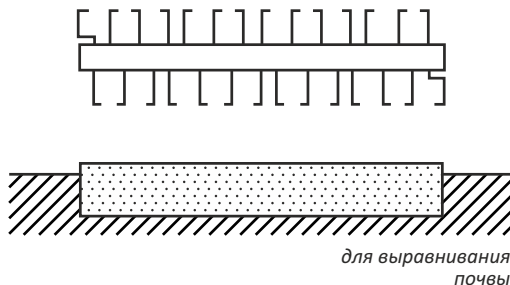

2. Эксплуатация

ВАЖНО

При эксплуатации трактора с почвенной фрезой соблюдайте следующие меры предосторожности.

1. При бороновании почвы почвенной фрезой, резкий поворот трактора может привести к повреждению ножей, рычагов крепления, крестера цепи. Не забудьте перед совершением поворота поднять почвенную фрезу.
2. Перед заменой ножей или затяжкой болтов крепления ножей заглушите двигатель, закройте клапан управления потоком гидравлического масла и укрепите специальной цепью почвенную фрезу, чтобы гарантировать безопасность работы.
3. Не допускать нахождения людей на корпусе почвенной фрезы людей во время движения минитрактора.
4. Будьте осторожны при работе на крутом склоне.
5. После работы всегда очищайте почвенную фрезу от грязи и почвы и наносите на рабочие детали масло для защиты от ржавчины.

